
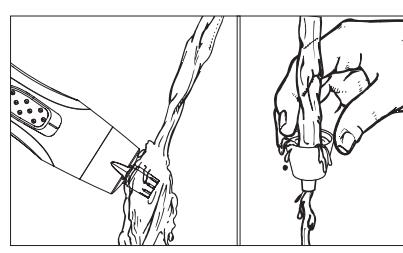
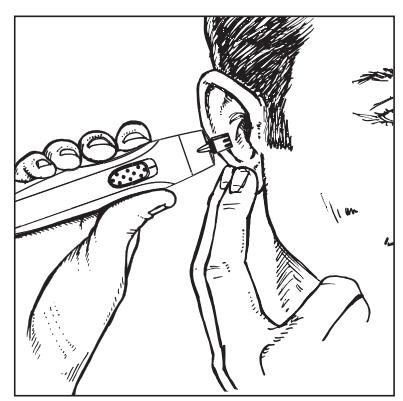
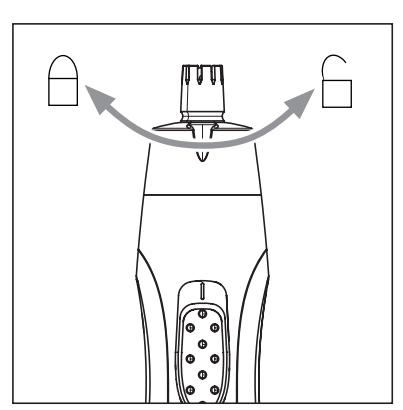
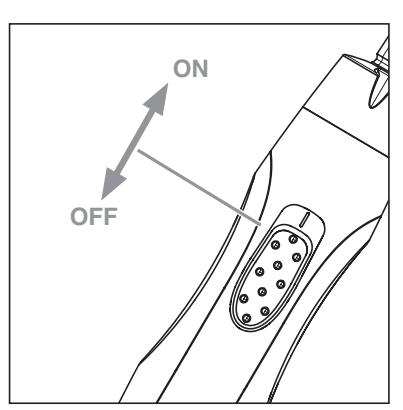
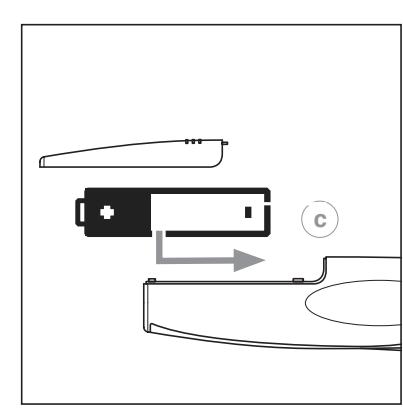


# Quick Style

Lithium  
Power

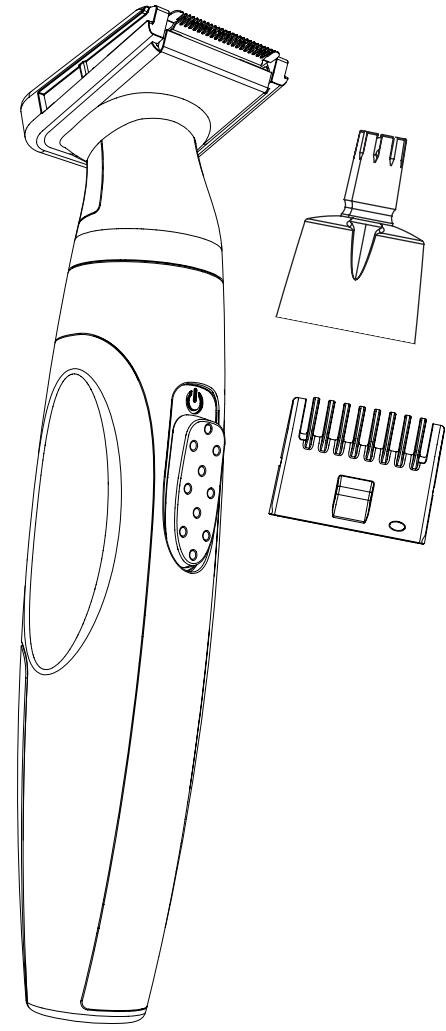

© 2015 Wahl Clipper Corporation  
part no. 5899-101

en

## OPERATING INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your trimmer, basic precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

#### WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use this trimmer only for its intended use, as described in this manual.
- Do not use this trimmer with a damaged or broken blade, as injury may occur.
- When discarding an old battery, do not throw it into fire where heat could cause it to rupture or explode. Also, do not attempt to recharge alkaline, heavy-duty or regular batteries in a nickel-cadmium battery charger.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt vorschriftsmäßig, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Sie können das Altergrat an einer Rückgabe- und Sammelleiste bringen oder sich an den Verkäufer wenden, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um es dem umweltfreundlichen Recycling zuzuführen.

de

## GEBRAUCHSANWEISUNG – BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch Ihres Trimmers sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden; insbesondere die folgenden:

#### LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.

#### WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Jugendlichen ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, solange dies unter Beaufsichtigung erfolgt oder sie die notwendige Anleitung zum sicheren Umgang mit diesem Gerät erhalten haben und mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Das Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter angemessener Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum vorgesehenen und in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie diesen Trimmer nicht, falls die Klinge beschädigt oder zerbrochen ist, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Werfen Sie alte Batterien nicht in Flammen, da die Hitze zu einem Platzen oder Explodieren der Batterie führen könnte. Versuchen Sie nicht, Alkali-Batterien, Hochleistungsbatterien oder normale Batterien in einem für Nickel-Kadmium-Batterien bestimmten Ladegerät aufzuladen.

Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt vorschriftsmäßig, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Sie können das Altergrat an einer Rückgabe- und Sammelleiste bringen oder sich an den Verkäufer wenden, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um es dem umweltfreundlichen Recycling zuzuführen.

## MODE D'EMPLOI CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre tondeuse personnelle, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

#### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

#### AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes de capacités physique, sensorielles ou mentale réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil, et comprennent les risques que cette utilisation implique.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utilisez cette tondeuse uniquement pour l'usage auquel elle est destinée, comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas cette tondeuse si une lame est endommagée ou brisée, cela pourrait causer des blessures.
- À l'moment de smaltire una batteria esausta, non gettarla nel fuoco perché il calore potrebbe provocarne la rottura o l'esplosione. Non tentare inoltre di ricaricare batterie alcaline, zinco-carbone o comuni con un caricabatteria per batterie.

Ce symbole indique que, dans toute l'union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à l'élimination incorrecte des déchets, recyclez-le de façon responsable. Pour plus de détails sur la collecte et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur. Si vous avez acheté ce produit, veuillez le retourner à votre revendeur ou fournisseur. Ils peuvent vous donner des instructions pour le recycler sans risque pour l'environnement.

Questo marchio indica che questo prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti incontrollato, riciclare il prodotto in maniera responsabile. Per avere più dettagli sulla raccolta e lo smaltimento di questo prodotto, si prega di utilizzare i sistemi di invio e raccolta o di rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà da loro smaltito in modo sicuro per l'ambiente.

## ISTRUZIONI PER L'USO - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si utilizza il tagliacapelli, osservare sempre le normali precauzioni, tra cui le seguenti:

#### LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

#### AVVERTENZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenze, soltanto sotto opportuna sorveglianza o dopo aver ricevuto opportune istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e avendo compreso quali rischi comporta tale utilizzo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere svolte da bambini senza sorveglianza.
- Usare il tagliacapelli solo per gli scopi per cui è stato progettato, che sono quelli descritti nel presente manuale.
- Non usare il tagliacapelli se la lama è danneggiata oppure rotta, per evitare il rischio di lesioni.
- Al momento di smaltire una batteria esausta, non gettarla nel fuoco perché il calore potrebbe provocarne la rottura o l'esplosione. Non tentare inoltre di ricaricare batterie alcaline, zinco-carbone o comuni con un caricabatteria per batterie.

Questo marchio indica che questo prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti incontrollato, riciclare il prodotto in maniera responsabile. Per avere più dettagli sulla raccolta e lo smaltimento di questo prodotto, si prega di utilizzare i sistemi di invio e raccolta o di rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà da loro smaltito in modo sicuro per l'ambiente.

## “INSTRUCCIONES DE USO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use la recortadora, debe tener precauciones básicas, incluidas las siguientes:

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

#### ADVERTENCIA

- Este artefacto puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, se tiverem supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e tiverem compreendido os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Utilize este aparador somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual.
- Não use este aparador com uma lâmina danificada ou quebrada, pois isso pode ocasionar lesões.
- Quando descartar uma pilha antiga, não a jogue no fogo, pois o calor pode causar ruptura ou explosão. Tampoco intente recargar baterias alcalinas, de alto rendimento o regulares com um carregador para baterias de níquel-cadmio.

Esta marca indica que este producto no se debe desechar junto a otros desechos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana de acuerdo con el descarte del producto, recicle-o de forma responsable. Para el smaltimento dei rifiuti incontrollato, riciclare il prodotto in maniera responsabile. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y reciclaje o comuníquese con la tienda donde compró el producto. Pueden recibir este producto y realizar un reciclado seguro para el medio ambiente.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES - GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar seu aparador, sempre tome as seguintes precauções básicas:

#### LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USA-LO.

#### ADVERTÊNCIA

- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e tiverem compreendido os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Utilize este aparador somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual.
- Não use este aparador com uma lâmina danificada ou quebrada, pois isso pode ocasionar lesões.
- Quando descartar uma pilha antiga, não a jogue no fogo, pois o calor pode causar ruptura ou explosão. Não tente recarregar baterias alcalinas, de longa duração ou regulares em carregadores de bateria de níquel-cadmio.

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana em decorrência do descarte do lixo não controlado, recicle-o de forma responsável. Para o smaltimento dei rifiuti incontrollato, riciclare il prodotto in maniera responsabile. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e reciclagem ou comuníquese com a loja onde comprou o produto. Pode receber este produto e realizar um reciclagem ambientalmente segura do produto.

nl

ar

## GEbruksaAnwijzing Bewaar Deze Handleiding Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

Wanneer u uw tondeuse gebruikt, dient u altijd fundamentele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de volgende:  
**LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD DE VOLLEDIGE GEBRUICKSAANWIJZING.**

### WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten en door personen zonder ervaring of kennis zolang zij dit onder toezicht doen of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren dit gebruik met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Gebruik deze tondeuse alleen voor het beoogde gebruik, zoals in deze handleiding wordt beschreven.

Gebruik deze tondeuse niet wanneer een van de messen beschadigd of gebroken is. Dit kan letsel veroorzaken.

Gooi geen oude batterijen in het vuur nadat u deze heeft verwijderd. Hierdoor kunnen zij namelijk barsten of ontplodeën. Probeer ook niet om alkaline, robuuste of gewone batterijen in een oplader voor nikkel-cadmium batterijen op te laden.

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huishoudelijk afval moet worden weggegooid, omdat het op verantwoorde wijze moet worden gerecycled om duurzaam gebruik van materiële bronnen te stimuleren. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruik de retour- en ophalen-systeem op de achterkant van de doos. Als u dit product gekocht heeft bij een winkel, kunt u dit product voor milieuvriendelijk recycling teruggeven.

da

## RUGSANVISNING GEM DISSE INSTRUKSØER VIGTIGE SIKKERHEDS-FORANSTALTNINGER

Når du bruger din trimmer, skal de grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

#### LÆS ALLE INSTRUKSØER FØR BRUG ADVARSEL

- Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår at det er tilladt at anvende dem.
- Det er ikke tilladt at spille med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse, der skal udføres af brugeren, må ikke udføres af børn med mindre end holdes under opsyn.
- Brug ikke legge med apparatet.
- Brug aldrig trimmeren, hvis bladet er beskadiget eller mangler tænder. Det kan medføre skader.
- Når du bortskaffer et gammelt batteri, må du ikke smide det ind i ild, hvor varmen kan få det til at gå i stykker eller eksplodere. Forsøg heller ikke at genoplade alkalin-, tunge eller almindelige batterier i en nikkel-kadmium-oplader.

Denne markering betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulige skader på miljøet eller menneskers helbred som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvaret for at undgå at smide det i affaldskasserne. For at undgå at skade miljøet og andre personers helbred, skal du bruge retur- eller indsamlingssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Denne tråd mod produktet med henblik på sikker brug.

## INSTROUKCJE OBSŁUGI NALEŻY PRZECZYHOWYWAĆ WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z trymera należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

#### PRZECZYCIĘCIE PRZECZYTYAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE OSTRZEŻENIE

- Urządzenia tego mogą używać dzieci, które ukończyły 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub o upośledzonym zmysle dotyku bądź bez doświadczenia, czyli wtedy pod nadzorem lub po przeszkołeniu na temat jego używania przeprowadzonym przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci.
- Dzieci mogą czyszczyć i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem.
- Trymera należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem, podanym w tej Instrukcji.
- Nie używać urządzenia, którego ostrze zostało uszkodzone, gdyż może to spowodować obrażenia.
- Starzy baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ wysoka temperatura może spowodować ich uszkodzenie lub wybuch. Nie ładować baterii alkalicznych, sługojących lub dziających lub standarycznych w ładowarce do baterii niklowo-kadmowych.

Znak ten wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucony razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego na terenie całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wynikającego z niekontrolowanego usuwania, należy pamiętać o odpowiednim usuwaniu i recyklingu produktu. Aby zapobiec szkodliwemu wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wynikającemu z niekontrolowanego usuwania, należy pamiętać o odpowiednim usuwaniu i recyklingu produktu. Aby zapobiec szkodliwemu wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wynikającemu z niekontrolowanego usuwania, należy pamiętać o odpowiednim usuwaniu i recyklingu produktu.

## pl

## INSTRUCCIONES PERIODICAS DE CONSERVACION

Podczas korzystania z trymera należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

#### PRZECZYCIĘCIE PRZECZYTYAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE OSTRZEŻENIE

